



Anwendungshinweis: Leistungsoptimierer Abstände

Der Abstand des Leistungsoptimierers bezieht sich auf den Abstand zwischen einem beliebigen Objekt (z.B. Unterkonstruktion, Modul) und der Oberfläche des Leistungsoptimierers. Um die Wärmeableitung zu ermöglichen, halten Sie den Abstand wie unten angegeben ein.

Alle Leistungsoptimierer, ausgenommen die P860 und M1600 Leistungsoptimierer

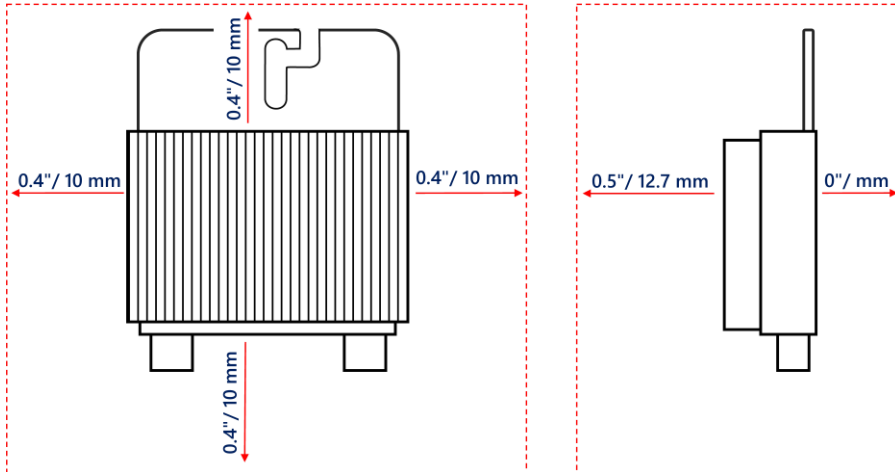

P860 und M1600 Leistungsoptimierer

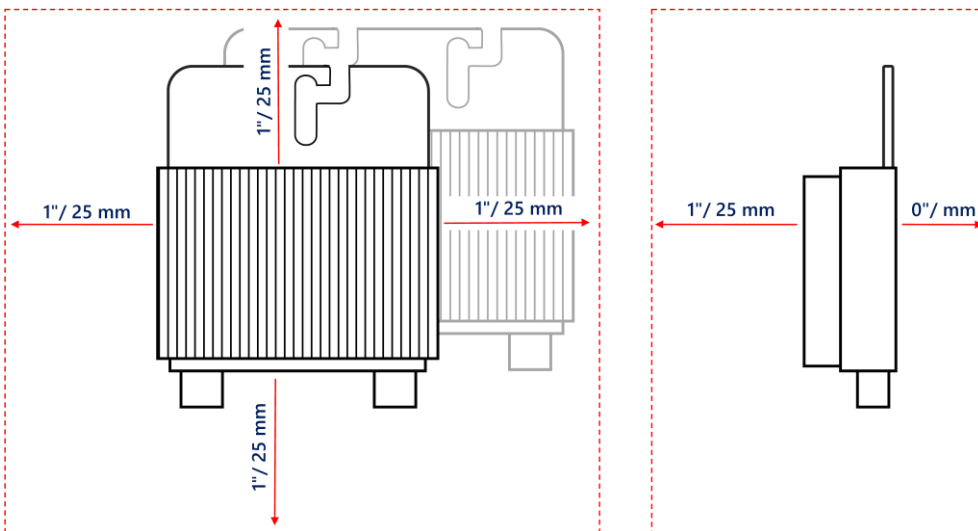

Dieser Anwendungshinweis hat Vorrang vor allen widersprüchlichen Anweisungen zur Freigabe des Leistungsoptimierers, die in anderen SolarEdge Dokumenten enthalten sind.