




MONTAGEANLEITUNG

Stockschraube

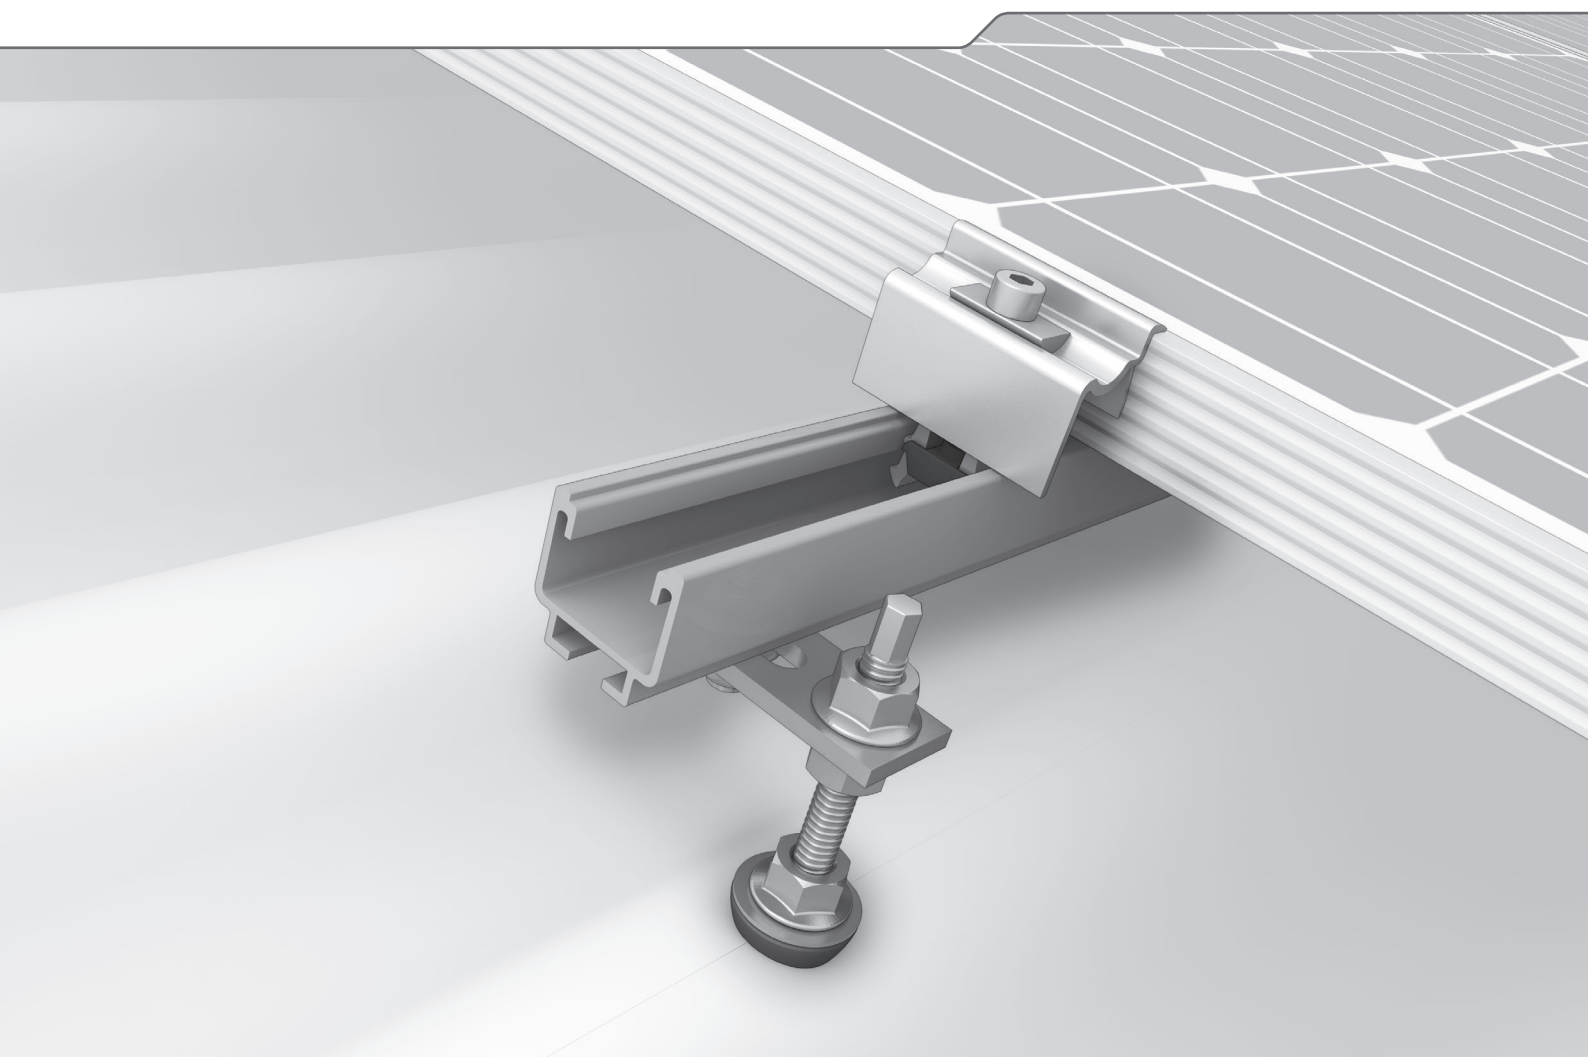

Inhalt

▸ Das Unternehmen	2
▸ Werkzeugübersicht	3
▸ Allgemeine Sicherheitshinweise	4
▸ Generell gilt	5
▸ Benötigtes Material	6
▸ Montage	8
▸ Notizen	14


GEPRÜFTE QUALITÄT – MEHRFACH ZERTIFIZIERT

K2 Systems steht für sichere Verbindung, höchste Qualität und Präzision. Unsere Kunden und Geschäftspartner wissen das schon lange. Unabhängige Stellen haben unsere Kompetenzen und Komponenten geprüft, bestätigt und zertifiziert.

Unter www.k2-systems.com/de/technische-informationen finden Sie unsere Qualitäts und Produktzertifikate.



Werkzeugübersicht

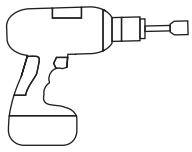

7 mm



9 mm




6-30 Nm
(4,5-22,2 lb-ft)



6 mm



15 mm



≥3,0m



≥6,0m

Allgemeine Sicherheitshinweise

Bitte beachten Sie, dass unsere Allgemeinen Montagevorschriften eingehalten werden müssen.
Diese sind einzusehen unter www.k2-systems.com/de/technische-informationen

- Anlagen dürfen nur von Personen montiert und in Betrieb genommen werden, die aufgrund ihrer fachlichen Eignung (z.B. Ausbildung oder Tätigkeit) bzw. Erfahrung die vorschriftsmäßige Durchführung gewährleisten können.
- Vor der Montage muss geprüft werden, ob das Produkt den statischen Anforderungen vor Ort entspricht. Bei Dachanlagen ist grundsätzlich die bauseitige Tragfähigkeit des Daches zu prüfen.
- Nationale und ortsspezifische Bauvorschriften, Normen und Umweltschutzbestimmungen sind unbedingt einzuhalten.
- Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften, entsprechende Normen sowie Vorschriften der Berufsgenossenschaft sind einzuhalten! Insbesondere ist dabei zu beachten:
 - Es ist Sicherheitskleidung zu tragen (v.a. Schutzhelm, Arbeitsschuhe und Handschuhe).
 - Bei Dacharbeiten sind die Vorschriften zu Arbeiten auf dem Dach zu beachten (z.B. Verwenden von: Absturzsicherungen, Gerüst mit Fangeinrichtung ab einer Traufhöhe von 3 m etc.).
 - Anwesenheit von zwei Personen ist für den gesamten Montageablauf zwingend, um bei einem eventuellen Unfall schnelle Hilfe gewährleisten zu können.
- K2 Montagesysteme werden stetig weiterentwickelt. Montageabläufe können sich dabei ändern. Vor der Montage daher unbedingt den aktuellen Stand der Montageanleitung unter www.k2-systems.com/de/technische-informationen überprüfen. Auf Anfrage senden wir Ihnen die aktuelle Version auch gerne zu.
- Die Montageanleitungen der Modulhersteller sind zu beachten.
- Der Potentialausgleich zwischen den einzelnen Anlagenteilen ist nach den jeweiligen landesspezifischen Vorschriften durchzuführen.
- Während der gesamten Montagezeit ist sicherzustellen, dass mindestens ein Exemplar der Montageanleitung auf der Baustelle zur Verfügung steht.
- Bei Nichtbeachtung unserer Montagevorschriften und Montageanleitungen und Nichtverwendung aller Systemkomponenten sowie beim Ein- und Ausbau von Bauteilen, die nicht über uns bezogen wurden, übernehmen wir für daraus resultierende Mängel und Schäden keine Haftung. Die Gewährleistung ist in soweit ausgeschlossen.
- Bei Missachtung unserer Allgemeinen Sicherheitshinweise sowie beim Ein- oder Anbau von Bauteilen des Wettbewerbs behält sich die K2 Systems GmbH den Haftungsausschluss vor.
- Wenn alle Sicherheitshinweise beachtet werden und die Anlage sachgemäß installiert wird, besteht ein Produktgarantie-Anspruch von 12 Jahren! Bitte beachten Sie unsere Garantie-Bedingungen, welche einzusehen sind unter www.k2-systems.com/de/technische-informationen Auf Anfrage senden wir Ihnen diese selbstverständlich gerne zu.
- Die Demontage des Systems erfolgt anhand der Montageschritte in umgekehrter Reihenfolge.
- K2 Bauteile aus nichtrostenden Stählen sind in unterschiedlichen Korrosionswiderstandsklassen erhältlich. In jedem Fall ist zu prüfen, welche Korrosionsbelastung für das jeweilige Bauwerk oder Bauteil zu erwarten ist.

Generell gilt

Unter den folgenden Bedingungen kann das SolidRail Stockschrauben System standardmäßig verbaut werden. Auch wenn das System durch den Einbezug von Sicherheitsfaktoren höheren Anforderungen gewachsen ist, wenden Sie sich bitte beim Überschreiten der angegebenen Werte zur Prüfung an Ihren Ansprechpartner bei K2 Systems.



ANFORDERUNGEN AN DAS DACH

- Dachneigung: 5-75°



STATISCHE ANFORDERUNGEN

- Der statische Nachweis der Bauteile wird mit unserer Planungssoftware Base automatisch für jeweiligen Standort berechnet.
- Ausreichende Haltekraft der Dacheindeckung an der Trag- bzw. Unterkonstruktion



WICHTIGE MONTAGEHINWEISE

- Es ist ein Modulreihenabstand gemäß Planungsvorgabe K2 Systems zu beachten.
- Die Erdung muss bauseits hergestellt werden und ist nach den jeweiligen landesspezifischen Vorschriften durchzuführen.
- Bauseits müssen die allgemeinen Normen und Vorschriften für den Blitzschutz beachtet und ggf. eine Fachkraft zur Erstellung eines Blitzschutzkonzeptes (ggf. Blitzschutzklemme verwenden) hinzugezogen werden. Landesspezifische Vorschriften sind hierbei einzuhalten.
- Nach maximal 13,6m muss eine thermische Trennung der Bestandteile erfolgen.
- Herstellerangaben zum Klemmbereich der Modulklemmen und zur Montage der Module beachten (siehe Moduldatenblatt des Herstellers) – Anzug mit M8 Schraube und 14 Nm.

Unerlässlich: Das benötigte Material

Um das K2 Systems Montage-System Stockschraube montieren zu können, sind alle im Folgenden aufgelisteten Systemkomponenten zwingend erforderlich. Die Berechnung der Stückzahlen erfolgt anhand der jeweiligen Anforderung. Die aufgeführte Artikelnummer erleichtert den Artikelabgleich.



K2 Stockschraube vormontiert

| Artikel-Nummer
anlagenspezifisch

Bestehend aus:


- 1 Stockschraube, Edelstahl, SW 7 mm oder 9 mm
- 3 Bundmuttern mit Sperrverzahnung, Edelstahl
- 1 Dichtgummi, EPDM
- 1 Unterlegscheibe, Edelstahl
- 1 Adapterblech mit Langloch 11x39 mm, Edelstahl



K2 Bridge

| Artikel-Nummer
anlagenspezifisch

Material: Aluminium

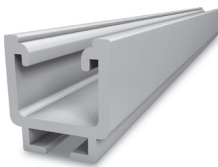

Montageschiene K2 SolidRail

| Artikel-Nummer
anlagenspezifisch

Material: Aluminium EN AW-6063 T66

Montageschiene UltraLight, Light, Medium oder Alpin



K2 Universal-Modulmittelklemme OneMid

| 2002515

Set besteht aus:

- 1 Mittelklemme, Aluminium pressblank/ schwarz eloxiert
- 1 AluStance 15, Aluminium
- 1 Zylinderschraube mit Innensechskant M8, Edelstahl A2
- 1 Vierkantmutter M8x15, A2
- 1 Kunststoffkäfig VK 15

Alternativ: K2 Modulmittelklemme XS Set



K2 Universal-Modulendklemme OneEnd

| 2002514

Set besteht aus:

- 1 Endklemme, Aluminium pressblank/ schwarz eloxiert
- 1 AluStance 15, Aluminium
- 1 Zylinderschraube mit Innensechskant M8, Edelstahl A2
- 1 Vierkantmutter M8x15, A2
- 1 Kunststoffkäfig VK 15


Alternativ: K2 Modulendklemme Standard Set



K2 Hammerkopfschraube M10x30

| 1000041

Material: Edelstahl A2
Kopfform: 28/15




K2 Bundmutter mit Sperrverzahnung M10

| 1000042

ähnlich ISO 4161
Material: Edelstahl A2, SW 15 mm

ZUSÄTZLICHES MATERIAL FÜR KREUZVERBUND

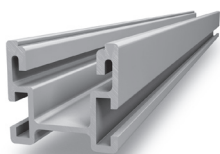


Montageschiene K2 CrossRail 36

| Artikel-Nummer
anlagenspezifisch

Material: Aluminium EN AW-6063 T66

Alternativ: Montageschiene K2 CrossRail 48

| 1001980

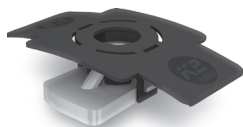

M K2 Einlegemutter mit Montageclip

| 1001643

Material: Edelstahl und PA



K2 Climber 36/48

| 1002286

Material: Aluminium EN AW-6063 T66



K2 Zylinderschraube mit Unterkopfverzahnung

| 2001732

M8x25 nach DIN EN ISO 4762
Material: Edelstahl A2, SW 6 mm

Beschreibung

STOCKSCHRAUBE

Gewindestift M10/M12 x Lg A2
mit Sechskantantrieb

Sperrzahnmutter ähnlich ISO 4161

Adapterblech mit Langloch


Sperrzahnmutter ähnlich ISO 4161

Gewinde


Sperrzahnmutter ähnlich ISO 4161

Unterlegscheibe

Dichtscheibe FZD

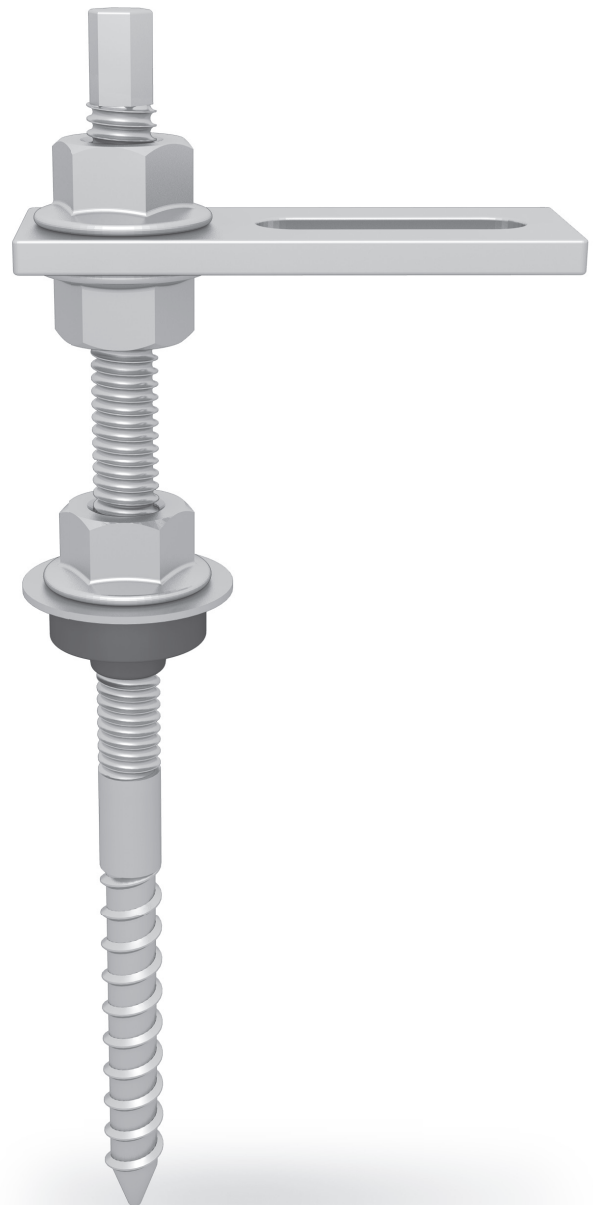

1 VORBOHRUNG IN FASERZEMENTPROFIL UND HOLZ UNTERKONSTRUKTION

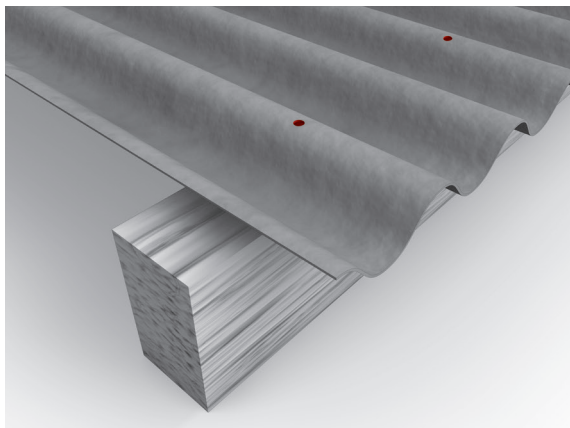


Einmessen der Schraubenabstände laut Statik bzw. K2 Base. Pfettenposition überprüfen und vorbohren durch das Faserzementprofil in die Pfetten.

Faserzementprofile: Der Vorbohrdurchmesser in Faserzementprofilen muss immer größer sein als der Durchmesser des Solarbefestigers

TABELLE FÜR BOHR-DURCHMESSER

Material Unterkonstruktion	Vorbohrdurchmesser Faserzementprofil	Vorbohrdurchmesser Holzunterkonstruktion
Stockschraube Ø 10 mm	14 mm	7 mm
Stockschraube Ø 12 mm	15 mm	8,5 mm

2 STOCKSCHRAUBE EINSCHRAUBEN

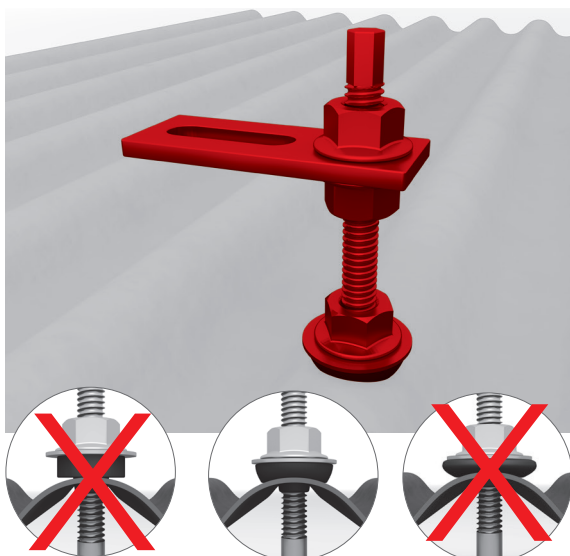

Vor Montage des Solarbefestigers sollte die Oberfläche der Profiltafeln von Bohrrückständen gereinigt werden. Die Stockschraube wird in die Vorbohrung eingesetzt und anschlagsorientiert eingeschraubt.

Zusätzliche Information: Die Stockschraube wird nicht über Drehmoment angezogen, die Dichtung soll leicht komprimiert werden und vollflächig aufliegen.


Benötigte Materialien: Stockschraube

FALSCH

RICHTIG


FALSCH

3 ADAPTERBLECH JUSTIEREN

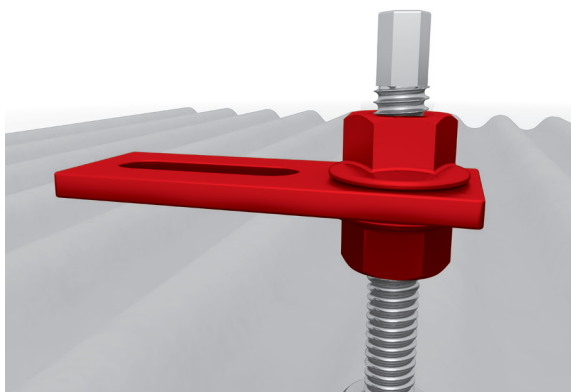

Die Bundmutter unterhalb des Adapterblech in die benötigte Position schrauben um die Höhe des Adapterbleches festzulegen. Nach korrektem Justieren des Adapterbleches wird die obere Bundmutter mit Sperrverzahnung festgezogen.

4 MONTAGE MODULTRÄGERSCHIENEN

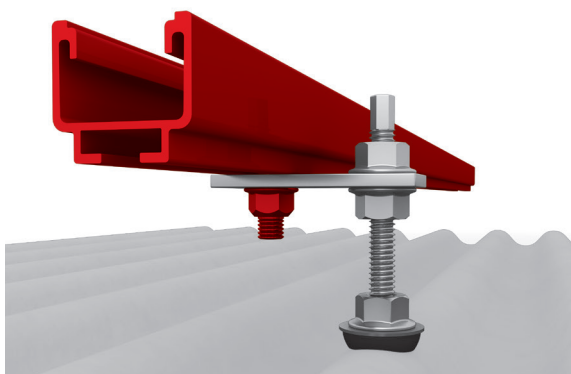


Die Hammerkopfschraube wird nach dem Einlegen in die untere Kammer der Schiene um 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn gedreht. Es ist auf einen korrekten Sitz der Hammerkopfschraube zu achten. Die statisch entsprechende Modultragschiene K2 SolidRail wird mit einer Hammerkopfschraube M10x30 am Adapterblech mit einer Bundmutter mit Sperrverzahnung gekontert und festgezogen.

Anzugsdrehmoment: 32 Nm

Benötigte Materialien: Montageschiene SolidRail, Hammerkopfschraube M10x30, Bundmutter mit Sperrverzahnung M10


5 MODULE BEFESTIGEN

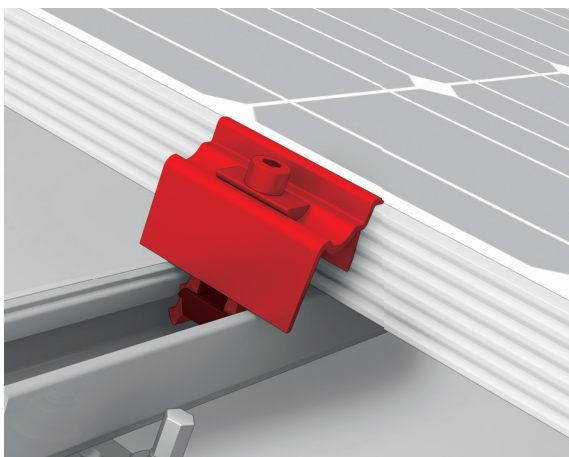

Die Module jeweils am Ende einer Reihe mit OneEnd Universal Modulendklemmen fixieren. Dazu den Stance der Klemmen in die Nut einklicken. Alternativ die Standard Endklemme verwenden. Dazu die MK2 Einlegemutter in die Montageschiene einlegen und um 90° im Uhrzeigersinn drehen. Klemmen an die Modulrahmen anlegen und fixieren. Modulendklemmen keinesfalls unmittelbar am Schienenstoß oder Schienenende montieren! (Abstand: min. 60 mm ab Modulrahmenkante). Befestigungsrichtlinien der Modulhersteller beachten! Anzugsdrehmoment 14 Nm

Benötigte Materialien:
OneEnd Universal Modulendklemmen

6a MODUL-ZWISCHENRÄUME FIXIEREN

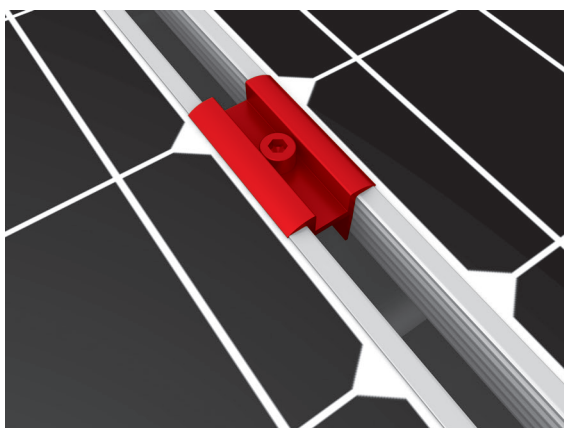


Fixieren mit OneMid Universalmittelklemmen:

Zwischen zwei Modulen jeweils zwei OneMid Universalmittelklemmen verwenden. Dazu den Stance der Klemmen in die Schienennut einklicken. Klemmen an die Modulrahmen anlegen und fixieren. Befestigungsrichtlinien der Modulhersteller beachten! Anzugsdrehmoment 14 Nm

Benötigte Materialien:
OneMid Universal Modulmittelklemmen

6b ALTERNATIV: FIXIEREN MIT XS MODULMITTELKLEMME

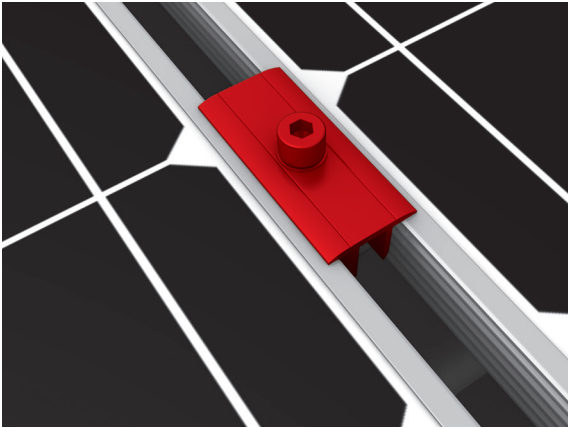

Zwischen zwei Modulen jeweils zwei XS Modulmittelklemmen verwenden, welche mit Zylinderschrauben mit Innensechskant M8 in den M K2 Einlegemuttern zu verschrauben sind.


Anzugsdrehmoment 14 Nm

Benötigte Materialien: Modulmittelklemme XS Set

Alternative Systemaufbauten mit K2 Bridge



1 K2 BRIDGE MONTIEREN

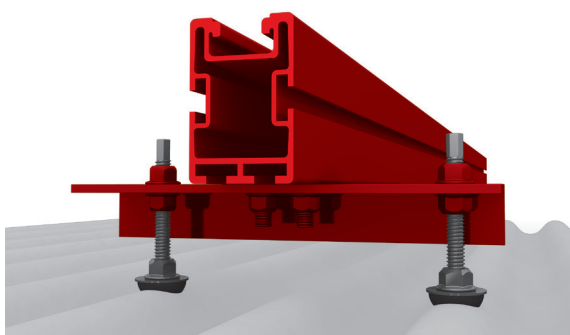


Die K2 Bridge wird an Stelle des Adapterblechs auf zwei Stockschrauben montiert, um größere Spannweiten realisieren zu können. Die statisch entsprechende K2 SolidRail Schiene wird je nach Typ mit ein oder zwei Hammerkopfschrauben M10x30 auf der Bridge befestigt.

Benötigte Materialien: 2 montierte Stockschrauben, K2 Bridge, Hammerkopfschraube M10x30

Alternative Systemaufbauten (Kreuzverbund) mit CrossRail

1 SCHIENEN IM KREUZVERBUND MONTIEREN

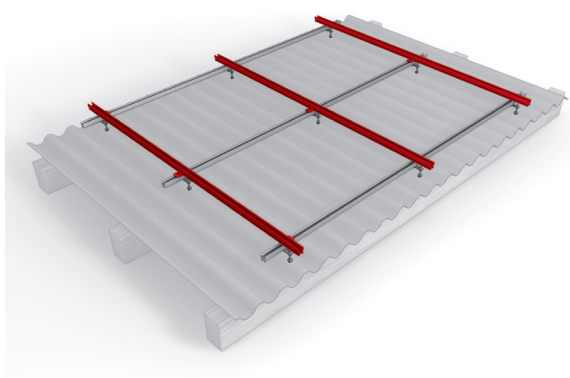


Die obere Schienenlage im Kreuzverbund wird mit Hilfe von dem Climber, M K2 Einlegemutter und Zylinderschraube mit Unterkopfverzahnung M8x25 an der gewünschten Stelle in entsprechendem Abstand montiert.

Anzugsdrehmoment 16 Nm.

Benötigte Materialien: CrossRail, Climber, M K2, Zylinderschraube mit Unterkopfverzahnung M8x25

Notizen

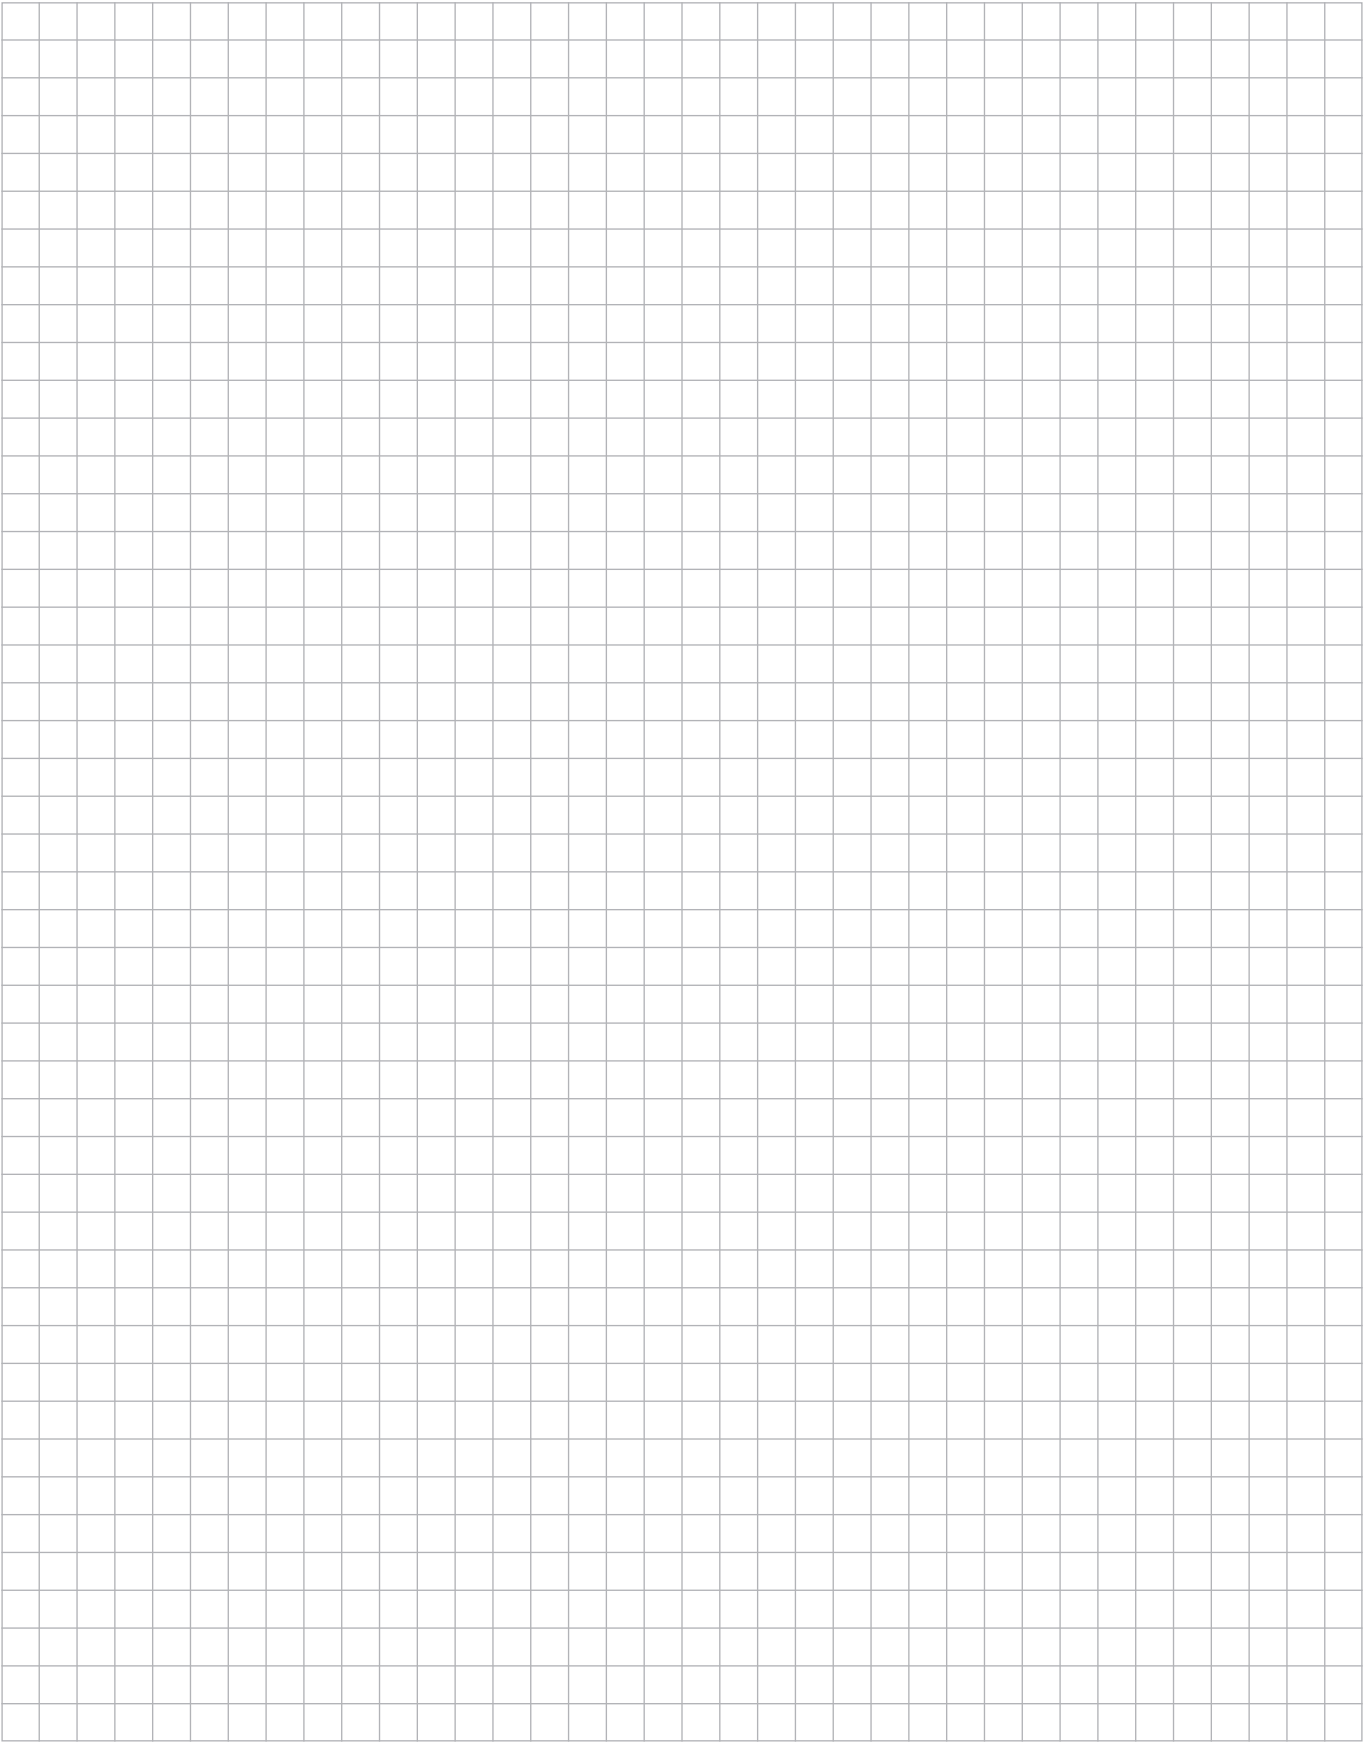

VIELEN DANK, DASS SIE SICH FÜR EIN K2 MONTAGESYSTEM ENTSCHIEDEN HABEN.

Systeme von K2 Systems sind schnell und einfach zu montieren.
Wir hoffen, diese Anleitung hat Ihnen dabei geholfen.
Für Anregungen, Fragen oder Verbesserungsvorschläge stehen wir
Ihnen gerne zur Verfügung. Alle Kontaktdaten finden Sie unter:

- ▶ www.k2-systems.com/de/kontakt
- ▶ **Service-Hotline: +49 (0)7159 42059-0**

Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechtes.
Gerichtsstand ist Stuttgart.

Es gelten unsere ALB; einzusehen unter:
www.k2-systems.com

K2 Systems GmbH
Industriestraße 18
71272 Renningen
Germany
Tel. +49 (0) 7159 - 42059 - 0
Fax +49 (0) 7159 - 42059 - 177
info@k2-systems.com
www.k2-systems.com